




راهنمای استفاده از سیستم ضد عفونی جکوزی

دستور العمل استفاده از سیستم ضد عفونی کننده

۱. پس از استفاده از جکوزی، سطح آب را تا بالای جت ها تنظیم و سپس خروجی جت ها را به سمت پایین تنظیم نمایید.
۲. محلول شوینده را به میزان لازم (هر ۱۰۰ لیتر آب، ۱۵۰ میلی لیتر یا معادل یک فنجان از محلول ضد عفونی) در مخزن شستشو بریزید. (به جدول میزان مصرف مایع ضد عفونی کننده توجه نمایید)

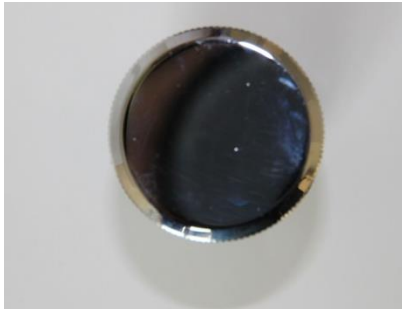

۳. شیر کنترل هوای جکوزی را بسته و سیستم جکوزی را به وسیله کنترل پانل مربوطه به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه روشن نمایید.

کنترل پانل

شیر هوا



۴. پس از خاموش کردن سیستم جکوزی، محلول ضد عفونی کننده را به مدت حدوداً ۳۰ دقیقه در وان رها کنید.
۵. سپس سیستم جکوزی را دوباره روشن نمایید تا به طور اتومات خاموش شود. (شایان ذکر است سیستم جکوزی پس از ۲۰ دقیقه خاموش خواهد شد)
۶. جهت شستشوی نهایی وان را خالی کرده و دوباره با آب سرد پر نمایید و مجدداً سیستم جکوزی را بمدت ۵ دقیقه روشن نمایید.

جدول میزان مصرف محلول ضدعفونی کننده متناسب با حجم آب جکوزی

مدل جکوزی	حجم آب	میزان مصرف محلول ضدعفونی کننده
پرستیا	۱۴۰ لیتر	۲۰۰ میلی لیتر
پرنسس	۳۳۰ لیتر	۵۰۰ میلی لیتر
هاوانا	۳۸۰ لیتر	۶۰۰ میلی لیتر
ساتانا	۱۸۰ لیتر	۳۰۰ میلی لیتر
کیانا	۱۸۰ لیتر	۳۰۰ میلی لیتر
البا	۱۶۰ لیتر	۲۵۰ میلی لیتر
اریکا	۱۷۰ لیتر	۲۵۰ میلی لیتر
البوا	۱۸۰ لیتر	۳۰۰ میلی لیتر
مدل جکوزی	حجم آب	میزان مصرف محلول ضدعفونی کننده
کلیو	۲۸۰ لیتر	۴۵۰ میلی لیتر
سیلویا-ویکتوریا	۱۸۰ لیتر	۳۰۰ میلی لیتر
ویولا	۱۸۰ لیتر	۳۰۰ میلی لیتر
والریا	۳۶۰ لیتر	۵۵۰ میلی لیتر
هلنا	۱۶۰ لیتر	۲۵۰ میلی لیتر
آسانا	۱۸۰ لیتر	۳۰۰ میلی لیتر
کنزیا	۳۵۰ لیتر	۵۰۰ میلی لیتر
شاریس	۱۵۰ لیتر	۲۵۰ میلی لیتر

هشدار: هرگز در داخل محلول ضدعفونی کننده استحمام نکنید! پس از مصرف درپوش ظرف حاوی محلول ضدعفونی کننده را با دقت ببندید. محلول را در ظرف اصلی که درپوش آن محکم است نگهدارید. در جای خنک، خشک و دارای جریان هوا نگهداری و از یخزدگی جلوگیری نمایید. در همجواری مواد غذایی، نوشیدنی ها و غذای حیوانات قرار ندهید.

توصیه های ایمنی در مورد محلول ضدعفونی کننده

تماس با پوست: محلی از پوست را که با محلول تماس داشته، با صابون و آب ولرم بشویید.

تماس با چشم: با بازنگاه داشتن پلکها، چشم را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه با آب تمیز و در صورت امکان آب جاری ولرم شستشو دهید.

بلعیدن: شخص آسیب دیده را به مکانی آرام انتقال دهید. دهان را با آب شستشو دهید. (فقط هنگامی که میپندارید فرد هوشیار است). هرگز فرد را تحریک به تهوع نکنید. سریعاً بدنیاال توصیه های پزشکی باشید و برچسب یا بسته محلول را به آنها نشان دهید.

برای تهیه مجدد محلول با واحد خدمات پرشین تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۰۴۹۵۹۲



WWW.PERSIANSTANDARD.COM

www.instagram.com/persian_standard

[https://telegram.me/persian_standard](https://t.me/persian_standard)

تلفن: ۸۸۰۴۹۵۹۲ - ۰۲۱

فکس: ۸۸۰۳۰۱۵۵ - ۰۲۱